

## お問い合わせ先

### ○お問い合わせは

この製品についてのご質問は、お客様相談センターへご連絡ください。  
連絡先はプリンタ付属のユーザーズマニュアルを参照願います。

### ○保証について

この製品には、「保証書」が入っています。  
「保証書」は、販売店にて所定の事項を記入してお渡しします。  
記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間中は、「保証書」に記載されている内容によって、メンテナンスを行います。

### ○修理を依頼されるときは

再度、本書およびプリンタ付属のユーザーズマニュアルをご覧になり、プリンタへの取り付け方法をご確認ください。  
それでも問題のある場合は、販売店またはお客様相談センターへご相談ください。連絡先はプリンタ付属のユーザーズマニュアルを参照願います。

### 商標について

MICROLINE は株式会社 沖データの商標です。

### マニュアルの著作権に関して

すべての権利は、株式会社 沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳などをしないでください。必ず、株式会社 沖データの文書による承認を得てください。

© 2005 Oki Data Corporation

## MICROLINE Pro 9800PS-E

### オプション内蔵ハードディスク

### ユーザーズガイド

発行日 2005 年 9 月 第 1 版

発行者 株式会社 沖データ

40074013EE

## MICROLINE Pro 9800PS-E オプション内蔵ハードディスク ユーザーズガイド

### はじめに


このたびは、内蔵ハードディスクをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このハードディスクを追加することにより、フォントのインストールや、Command WorkStation, ColorWise Pro Toolsを使用した高度なジョブ管理やカラープロファイルが使用できるようになります。

**注** 本書には、重要な事項が記載されています。ハードディスクを取り付ける前に必ず本書をお読みください。本書の手順にしたがって、ハードディスクを取り付けてください。

### 構成品の確認

梱包を開いたら、以下の構成品があるかお確かめください。

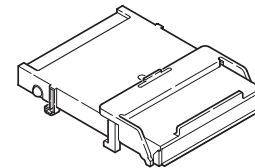

内蔵ハードディスク



保証書



ユーザーズガイド(本書)

欠品または不明な点がありましたら、お買い求めのお店におたずねください。

### 取り扱い上の注意

- 分解または改造はしないでください。
- 注意ラベルは、はがさないでください。
- トップカバー（ラベル貼り付け面）に力を加えないでください。
- ユニットの両側面を持ってください。
- 過大な衝撃を加えないでください。
- 基板や端子部に触れないでください。
- 装置への取り付けは慎重に行ってください。


# ハードディスクの取り付け

## 1. 準備

ハードディスクを取り付ける前に、現在のプリンタの設定情報を印刷し、プリンタ名、シリアル番号を確認します。


- ① トレイ 1 に A4 用紙をセットします。
- ② 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。
- ③ ボタンを2回押して [ページの印刷] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ④ ボタンを押して [設定情報] を選択し、 設定ボタンを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

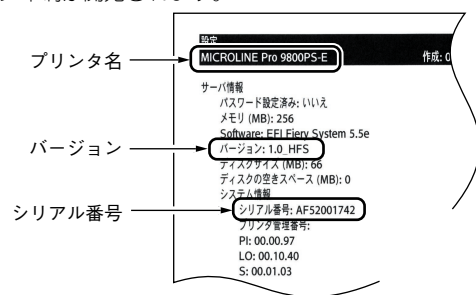


## 2. ハードディスクを取り付けます

- ① プリンタの電源を切り、電源コード、プリンタケーブルを外します。
- ② 上下のネジをゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。
- ③ 内蔵ハードディスクのロックレバーを引き起こして持ちます。

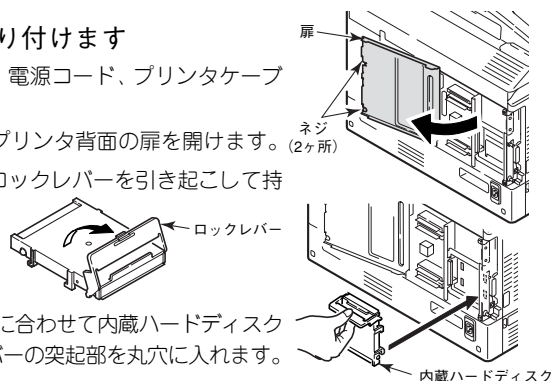

- ④ 「HDD」の表示のラインに合わせて内蔵ハードディスクをセットし、ロックレバーの突起部を丸穴に入れます。
- ⑤ ロックレバーをカチッと言音するまで倒します。
- ⑥ 扉を閉め、上下のネジをしっかりと締めます。

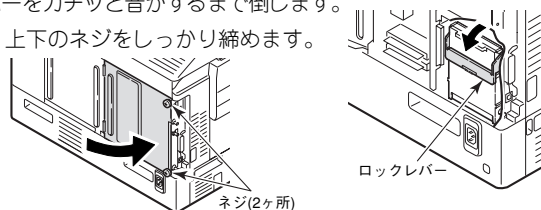

- ⑦ 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。

- ⑧ メニューマップ印刷をし、「サーバ情報」の「バージョン」が [\*.\*\_HDS] であることを確認します。
  - 「バージョン」が [\*.\*\_HDS] になっていない場合は、プリンタの電源を切って、ハードディスクを取り付け直してください。
  - プリンタ名、シリアル番号は手順3で確認します。

## 3. [出荷時のデフォルト] を実行します

**注** 各種の設定を正しくプリンタに反映させるために、必要な作業です。必ず実行してください。  
ただし、本作業を行っても、メニュー設定、ネットワーク設定、ユーザが設定・変更した管理者パスワードは、反映されません。手順4, 5にしたがい再設定が必要です。

- ① ボタンを数回押して、[管理者用メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ② [設定を続行しますか?] で [はい] を選択し、 設定ボタンを押します。「設定」画面が表示されるまで、しばらくの間お待ちください。
- ③ ボタンを数回押して、[出荷時のデフォルト] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ④ ボタンを押して、[はい] を選択し、 設定ボタンを押します。
- ⑤ [シャットダウン完了 電源を切るかまたはリスタートボタンで再起動します]が表示されたら、 シャットダウン/リスタートボタンを押します。
- ⑥ プリンタが再起動したら、メニューマップを印刷し、プリンタ名、シリアル番号が手順1で印刷したプリンタ名、シリアル番号と同じであることを確認します。

## 4. ネットワーク接続を再設定します

【固定アドレスを指定している場合】

- 手順1で印刷したメニューマップのIPアドレスに従ってIPアドレスを再設定します。

【DHCP 接続をしている場合】

- OKI LPRユーティリティを使用している場合は、ユーザーズマニュアル「応用編」の4章「ネットワーク機能について」-「自動的にIPアドレスをセットする」の手順に従って、自動的に変更されたIPアドレスを設定します。
- WindowsでスタンダードTCP/IPポートを使用している場合、または、MacintoshでIPポートを使用している場合は、プリンタのIPアドレスを再設定します。

## 5. 管理者用パスワード、メニュー設定等を再設定します

管理者用パスワードを設定していたり、メニュー設定を変更していた場合は、それぞれ再設定をします。

## 6. コンピュータのプリンタドライバに、内蔵ハードディスクの設定をします

ユーザーズマニュアル「プリンタ機能編」の7章「オプションについて」-「プリンタドライバにオプションを設定する」の手順にしたがって、プリンタドライバの設定をします。